

IMPRESORA FOTOGRAFÍCA

IMPRESORA Y ACCESORIOS



IMPRESORA



CARTUCHO DE CINTA



ESPÁTULA



BASE DE CORTE

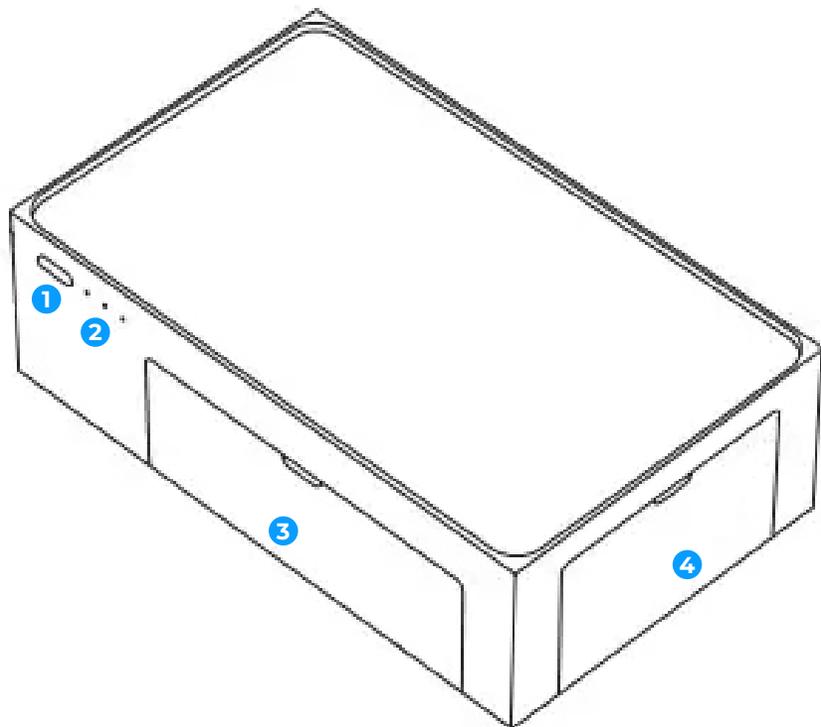


LÁMINA IMPRIMIBLE x36



LÁMINA MATTE x36

PARTES DE LA IMPRESORA




1 BOTÓN DE ENCENDIDO

2 LUCES:  ENCENDIDO  WIFI  CONEXIÓN WIFI

3 PUERTA DE BANDEJA

4 PUERTA DEL CARTUCHO DE CINTA

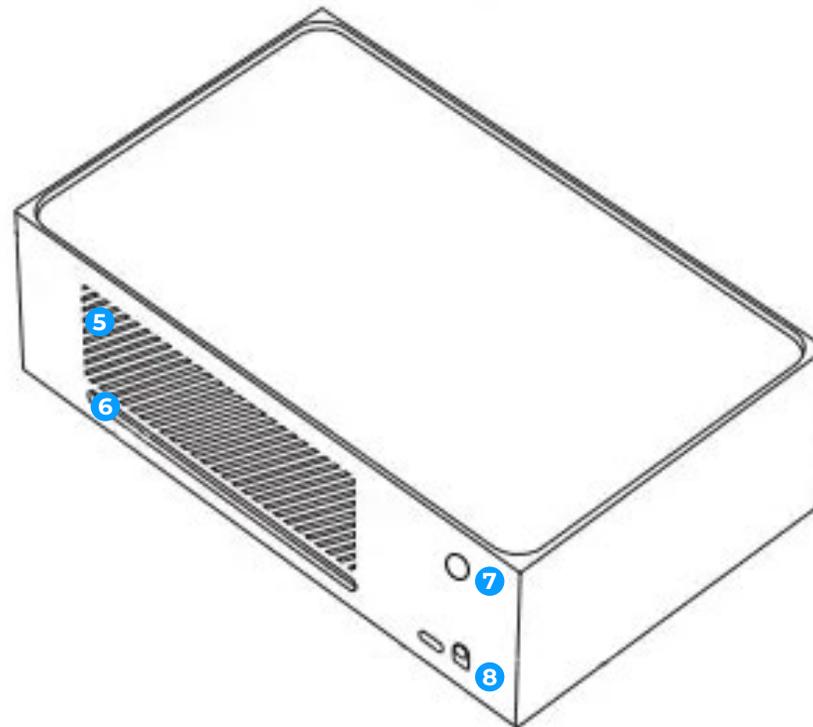

5 RANURA DE VENTILACIÓN


6 RANURA DE ACCESO DE LÁMINA

7 BOTÓN DE CONEXIÓN WIFI


8 ACCESO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

INSERTAR CARTUCHO DE CINTA


1 Abrir la puerta del cartucho de cinta

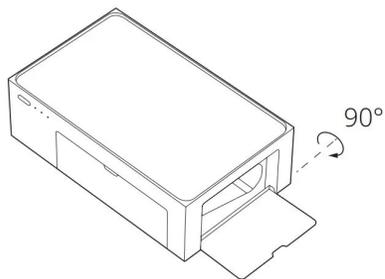

2 Quite la cinta vieja presionando hacia arriba

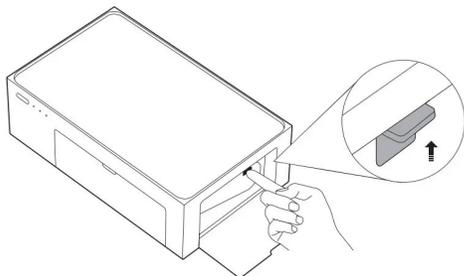


3 Inserte la cinta nueva y cierre la puerta

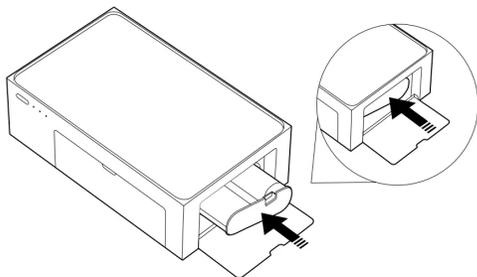


INSERTAR LÁMINA IMPRIMIBLE


1 Abrir la bandeja

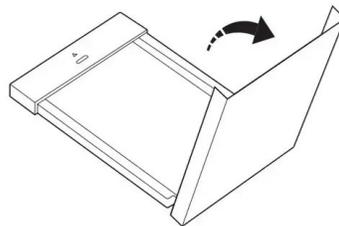

2 Ingresar la lámina imprimible

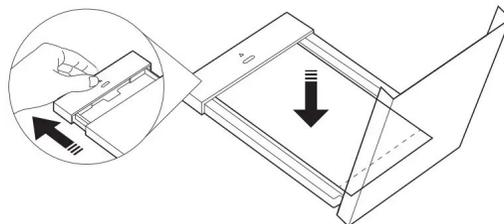


3 Cerrar la bandeja

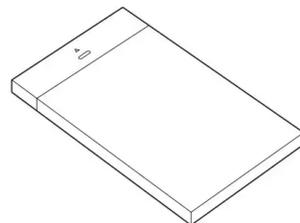


INSERTAR BANDEJA DE IMPRESIÓN


1 Abrir el soporte de la bandeja

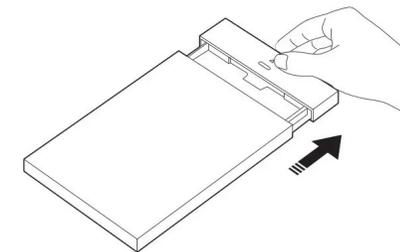

2 Girar el soporte de la bandeja 180° hacia abajo

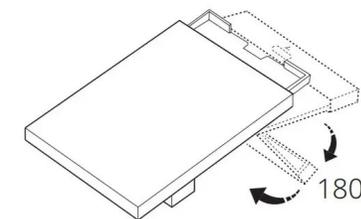


3 Inserte la bandeja en la impresora

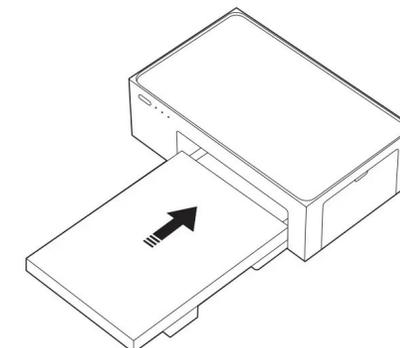

ENCENDER / APAGAR IMPRESORA



ESTABLECER CONEXIÓN DIRECTA

Presionar el botón de encendido

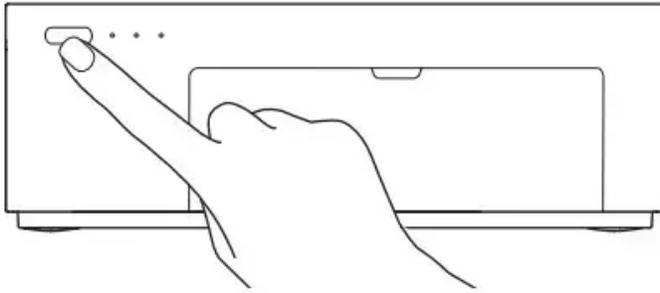

Encendido: presionar botón por un segundo.
Apagado: presionar botón una sola vez.


Presionar el botón de conexión WIFI

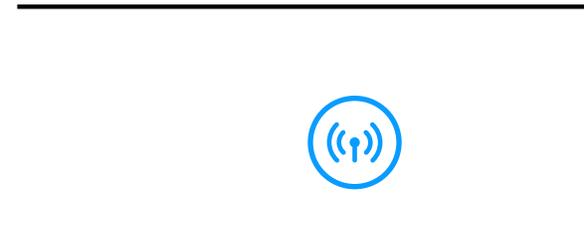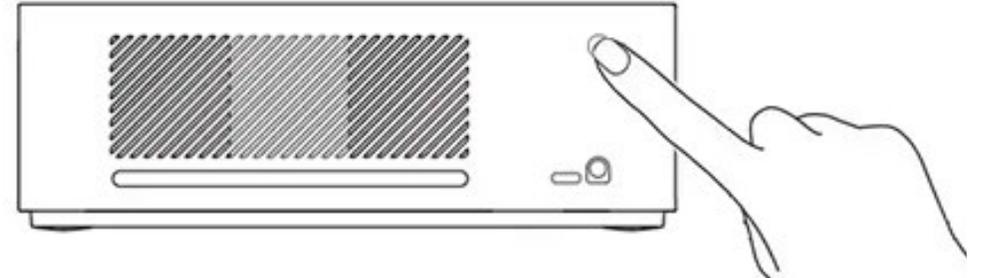

Encender / Apagar conexión directa (WIFI): presionar una vez.
Resetear Red: presionar botón por tres segundos.

Resetear Configuraciones: Mantener presionado el botón de encendido y el botón de conexión directa hasta que la luz esté en color naranja de forma intermitente.

LUCES INDICADORAS

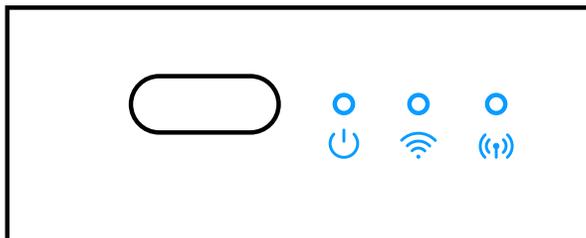

	Sin luz	Apagado
	Con luz	Encendido
	Luz blanca brillante	Imprimiendo / Actualizando
	Luz blanca intermitente	En reposo
	Luz naranja intermitente	Error
	Luz naranja encendida	No conectado
	Luz azul encendida	Conexión existosa
	Luz naranja intermitente	Buscando conexión
	Sin luz	Apagado
	Luz naranja encendida	Encendido
	Luz azul encendida	Conectar una o más impresoras
	Luz naranja intermitente	Trabajando




IMPORTANTE

ANTES DE IMPRIMIR UNA IMAGEN

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN

Para garantizar una imagen óptima:

- *El objeto a destacar debe estar centrado
- *La imagen debe ser vertical
- *En formato historia 9:16
- *En calidad HD

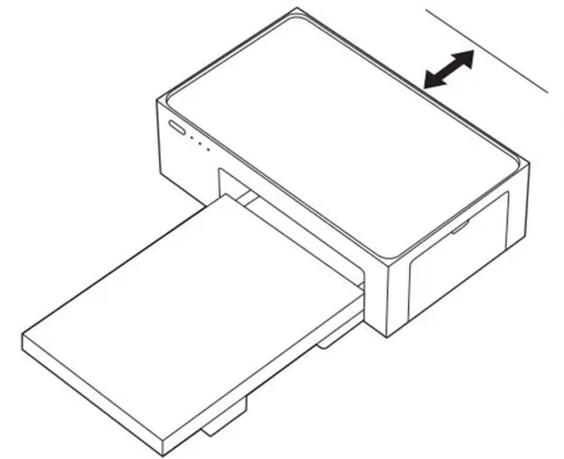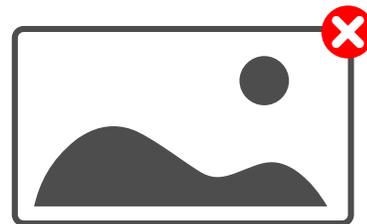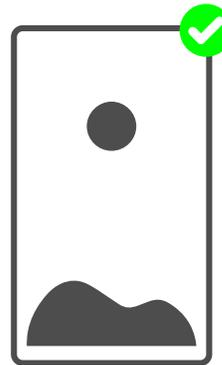

Dejar impresora a 10cm.
de cualquier objeto

INSTALACIÓN DE LA APP



CUTTING

Ingresar a:


Android: <https://www.pgyer.com/wCRo>

Apple: <https://apps.apple.com/cl/app/cutting/id1478243281>


**ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA DESCARGAR
LA APLICACIÓN EN TU DISPOSITIVO ANDROID**




DISPOSITIVO

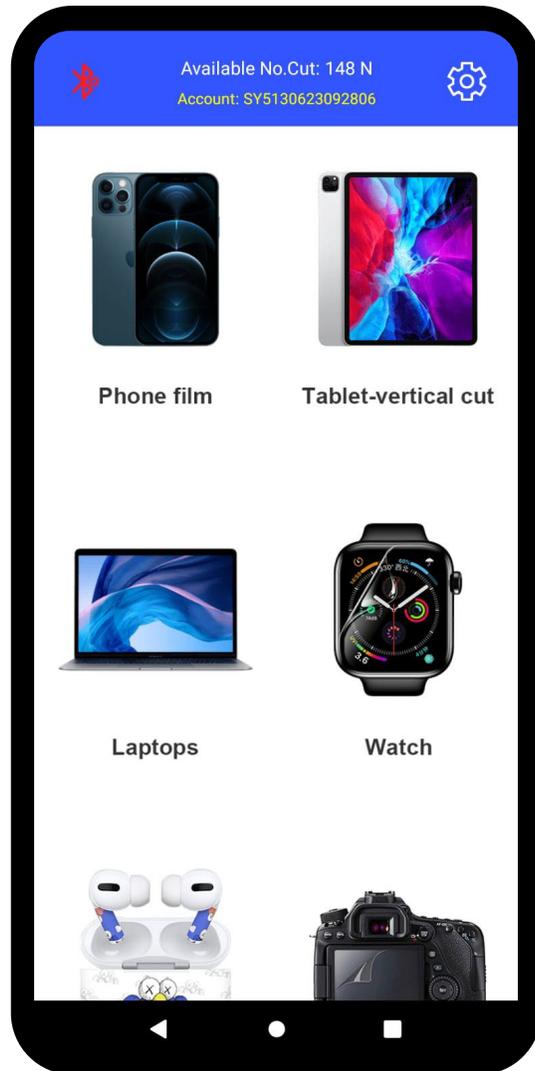


MARCA

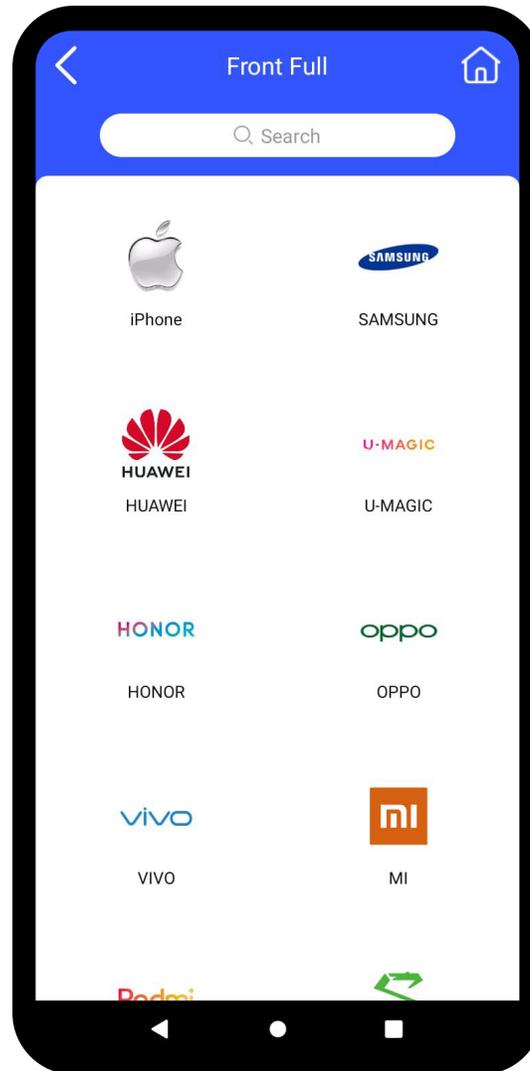


MODELO

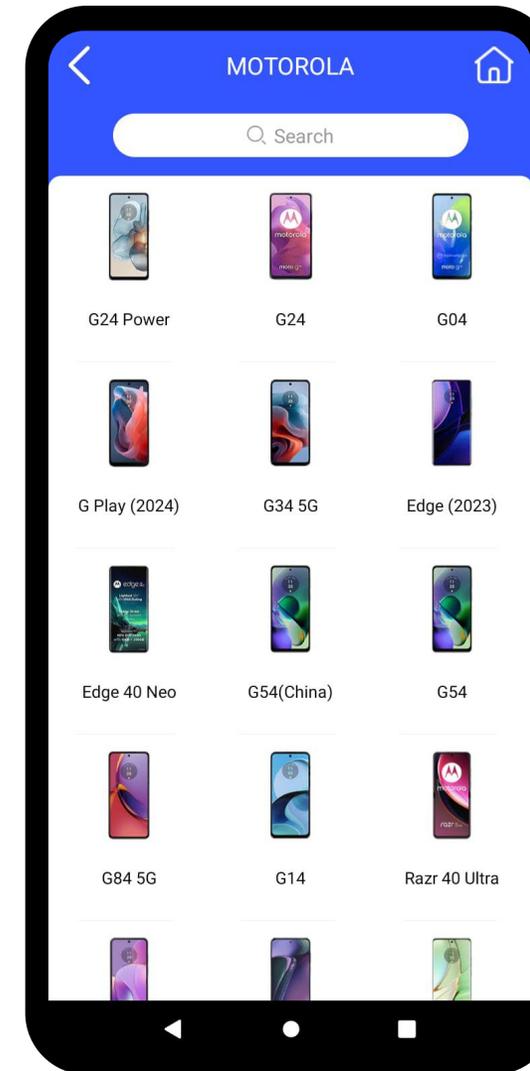


VISTA DE LOS TIPOS DE CORTE

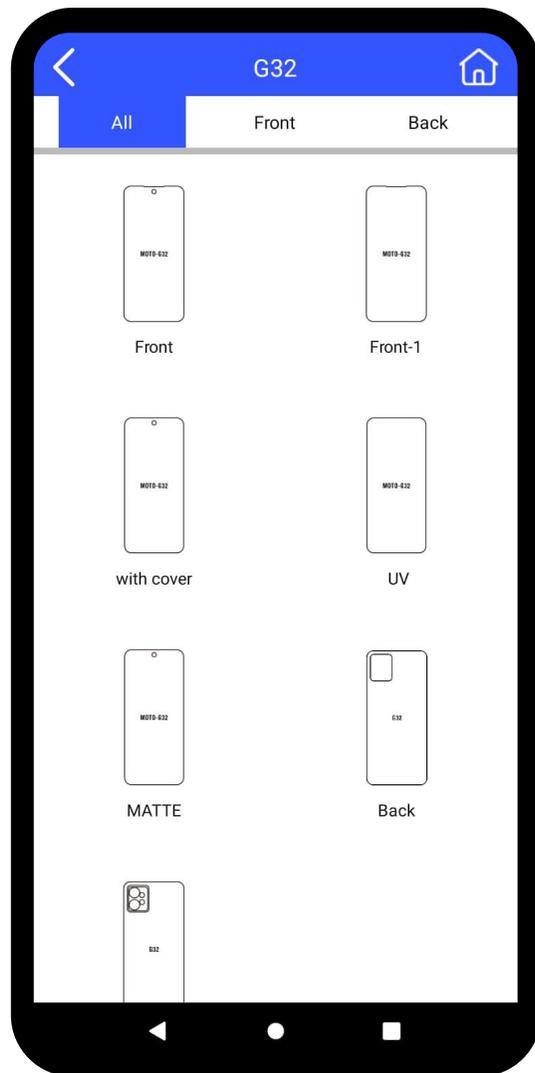

SELECCIONAR OPCIÓN BACK

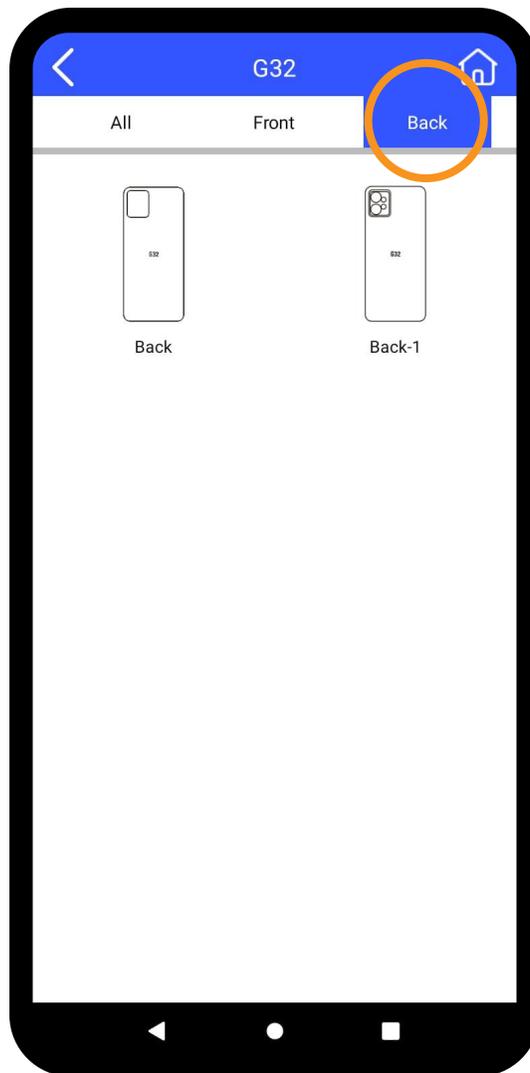

SELECCIONAR "PRINT"



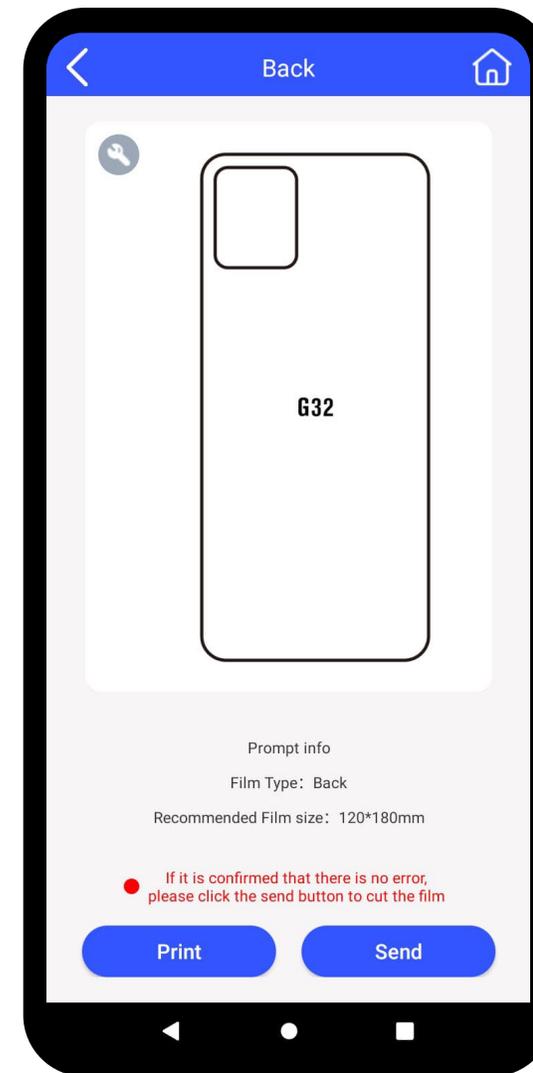


VISTA PREVIA DEL CORTE

SELECCIONAR IMAGEN / FOTO

CONFIRMAR SELECCIÓN

Permite edición dentro de los bordes

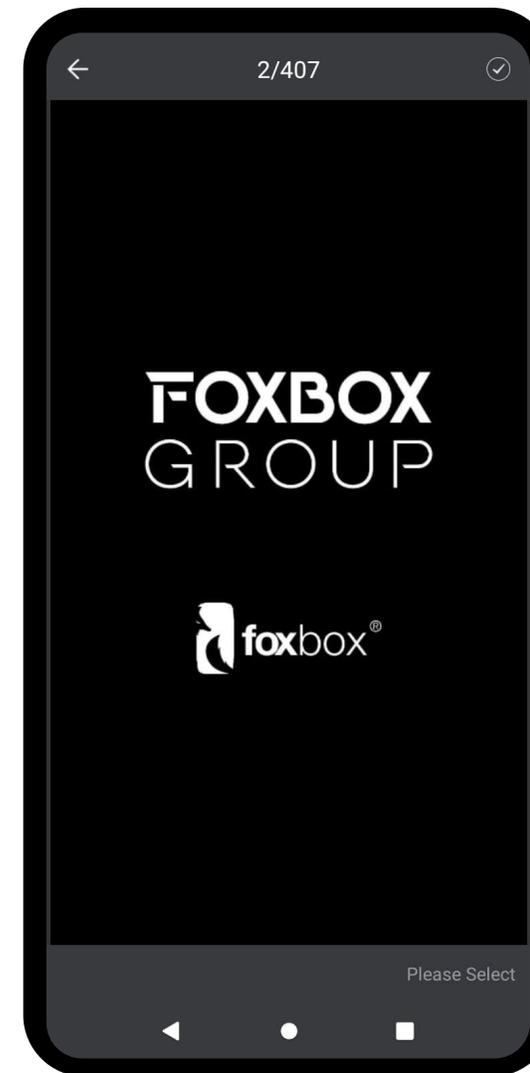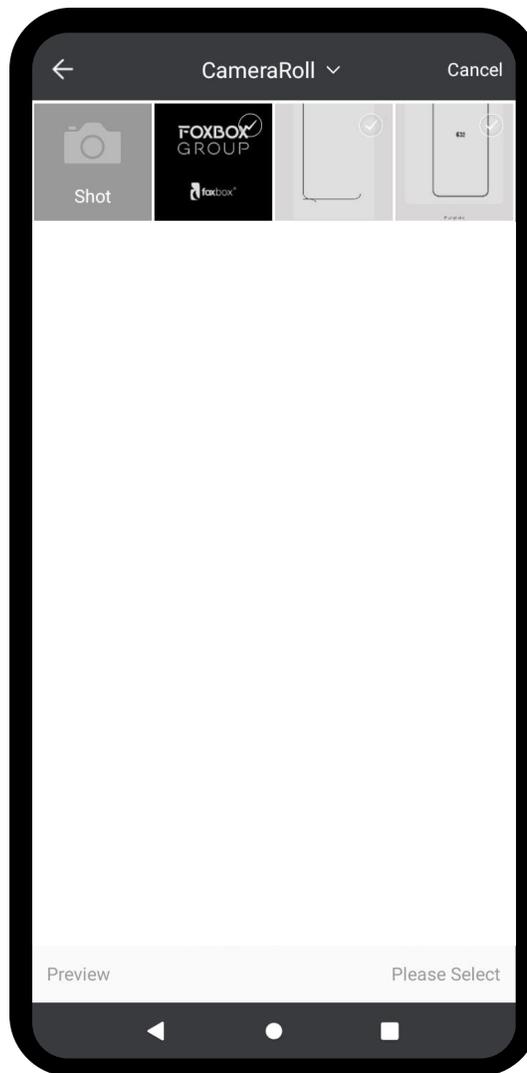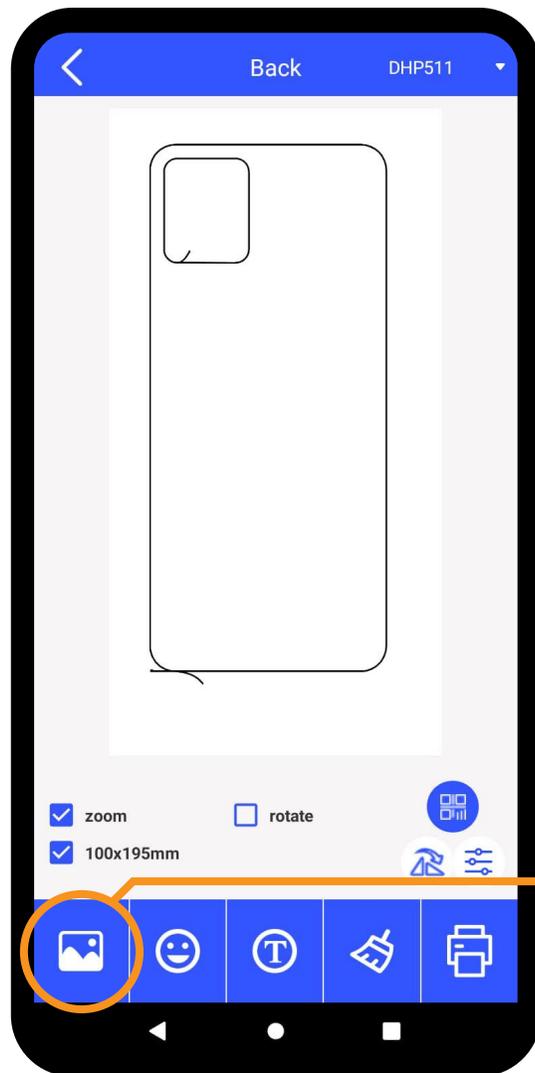

CONTINUAR CON LA SELECCIÓN

AJUSTAR LA IMAGEN

IMPRIMIR

Ajustar o girar la imagen al tamaño del teléfono


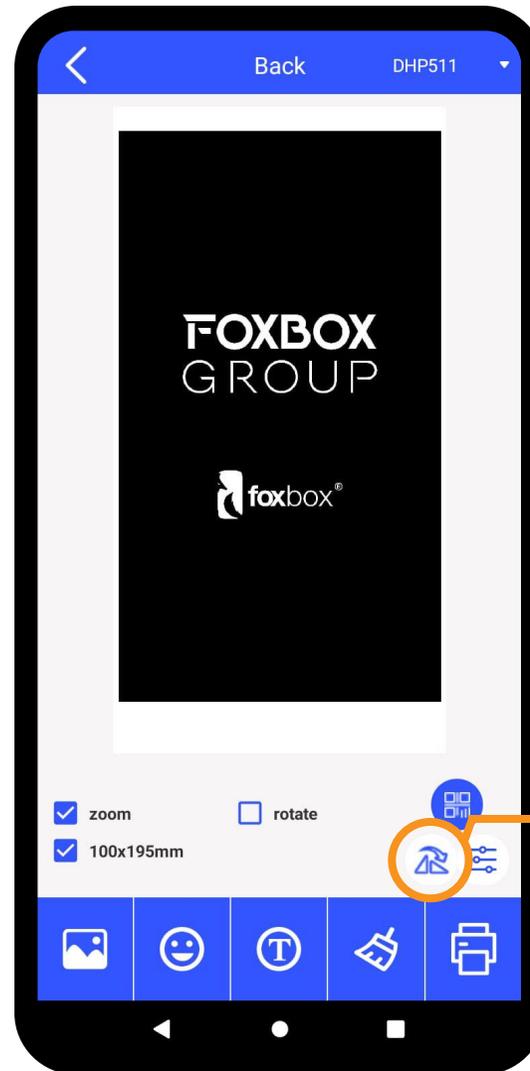


LÁMINA IMPRESA




APLICAR LÁMINA MATTE

De la misma manera que se aplica el film

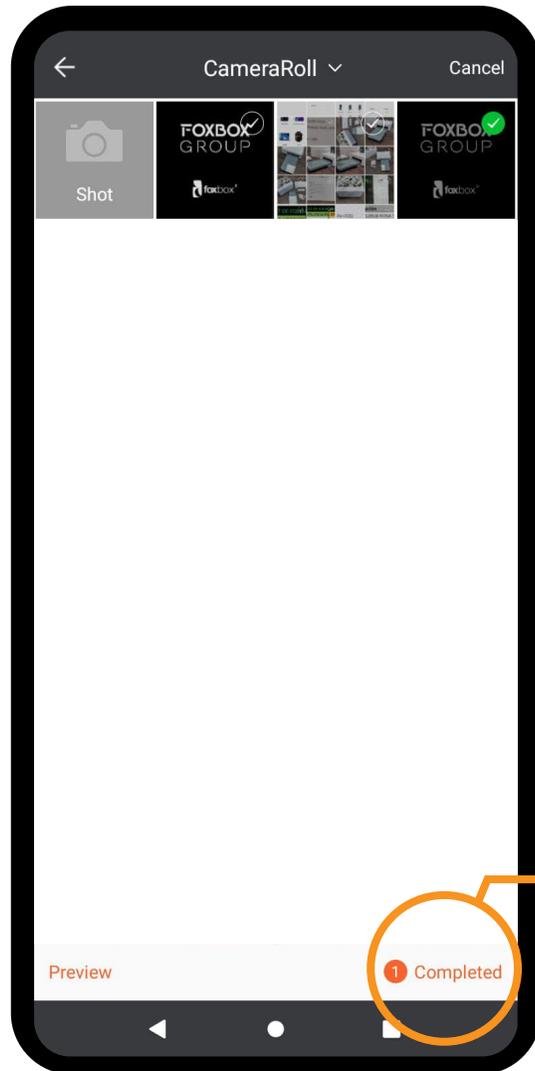

UBICAR LÁMINA EN BASE DE CORTE

Dejando a la vista las flechas indicadoras de posición

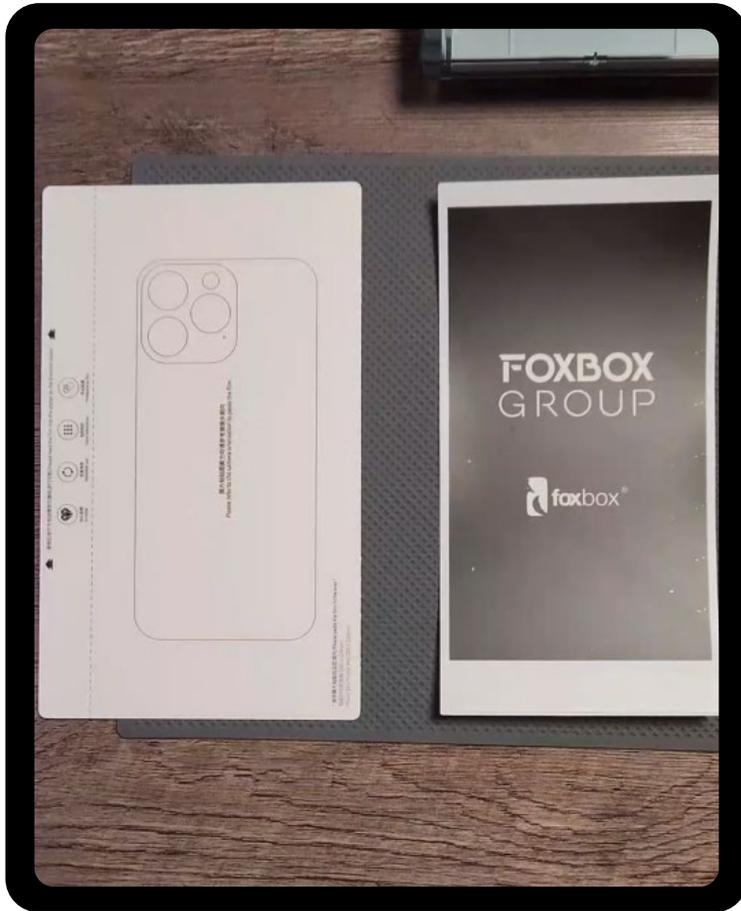


IMPORTANTE

ANTES DE REALIZAR CORTES DEBEMOS AJUSTAR
NUESTRO **PLOTTER DE CORTES HAXLY**

-NIVEL DE CUCHILLA: #9

-PRESIÓN DE LA HOJA: #5


CONEXIÓN WIFI MANUAL

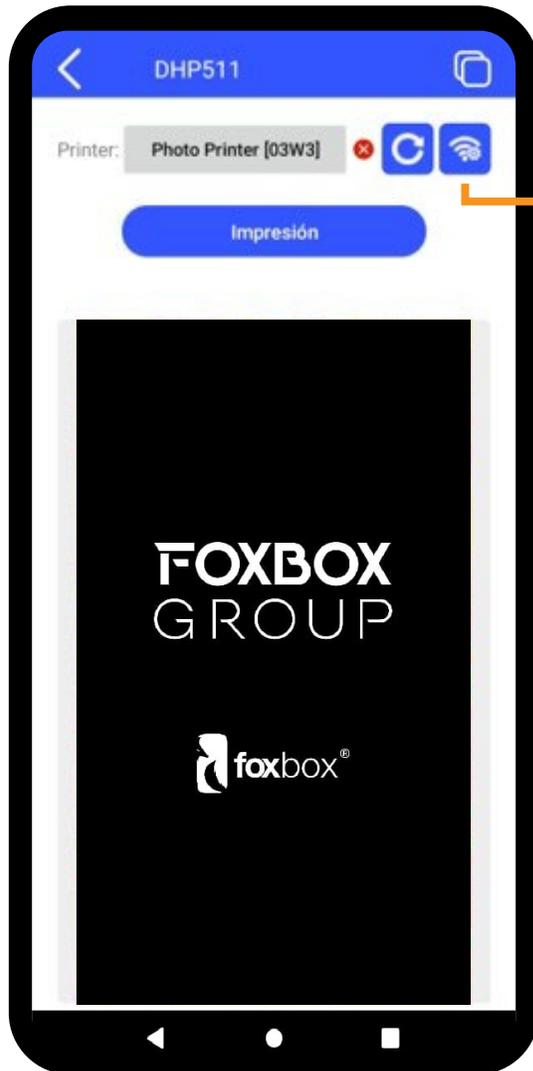

seleccionar ícono de configuración wifi

seleccionar red + luz naranja

siguiente

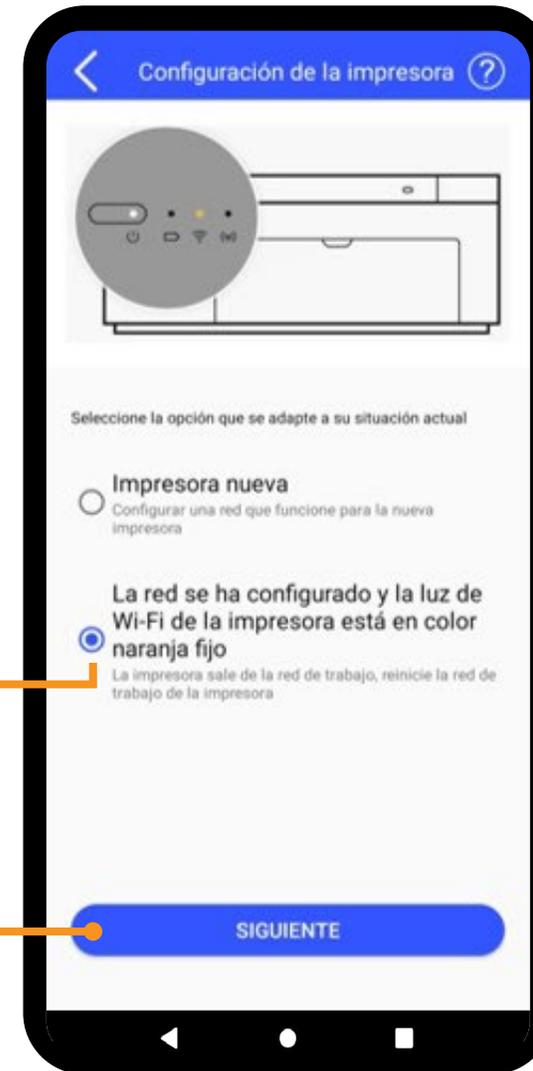

SIGUIENTE

CONEXIÓN WIFI MANUAL




presionar 3 veces el botón de reset rápidamente

siguiente



seleccionar dispositivo


CONEXIÓN WIFI MANUAL

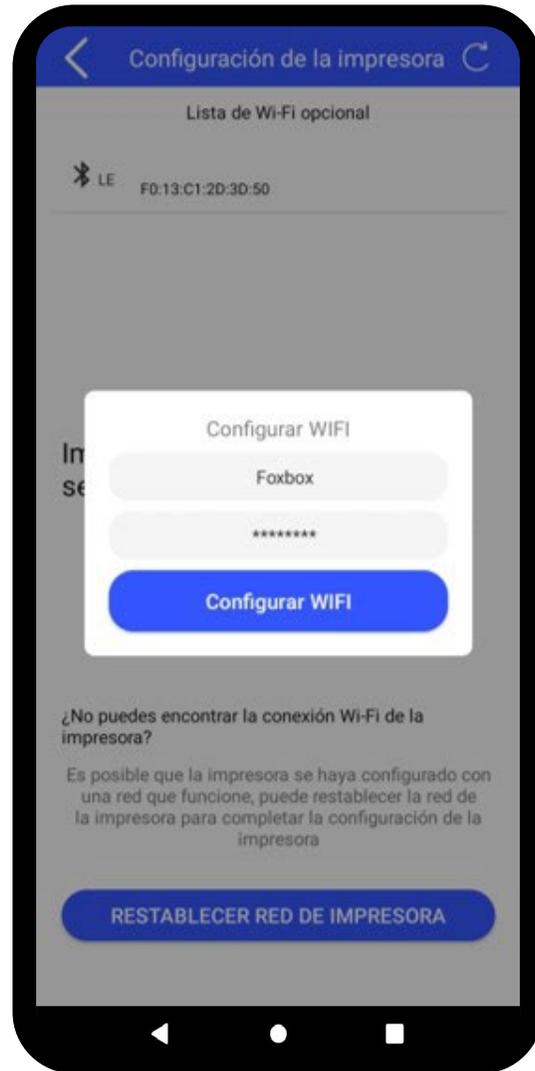

ingresar contraseña de red wifi a la que está conectado el celular



esperar hasta que se conecte y aparezca la impresora en verde

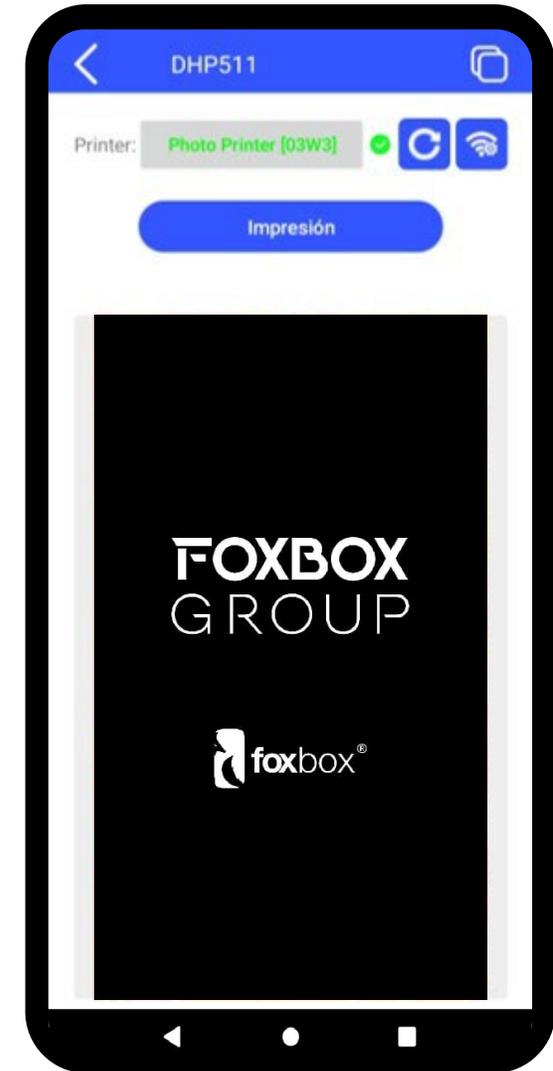

FOXBOX
GROUP

